

PARTES DO MOP

1- Cabo superior

2- Cabo inferior

3- Trava

4- Base

5- Microfibra

6- Cesto de secagem

7- Dispenser

8- Alça

9- Válvula de saída de água

10- Balde



COMO MONTAR

- 1** **Fixe o cabo superior ao cabo inferior**, depois gire no sentido horário até que fique bem ajustado.



- 2** **Fixe o cabo inferior à base do esfregão**, seguindo as três imagens abaixo.



- 3** **Para montar o esfregão**, encaixe o disco superior no disco de pano e pressione-os juntos até ouvir um 'clique'.




GUIA DE USO



Limpeza da cabeça do esfregão

Primeiro, libere a trava do esfregão no cabo inferior. Em seguida, posicione a cabeça do esfregão dentro do balde, garantindo que esteja devidamente encaixada na cabeça giratória. Depois, pressione o esfregão suavemente para enxaguar.

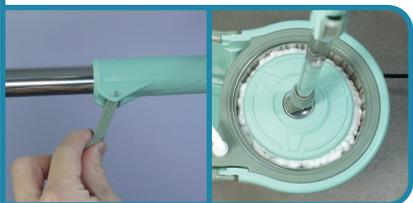

Centrifugação

Primeiro, libere a trava do esfregão no cabo inferior. Em seguida, coloque a cabeça do esfregão molhada no cesto de secagem. Pressione o cabo para cima e para baixo de forma vertical para centrifugar a água.



Atenção

Não deixe o esfregão travado quando não estiver em uso para evitar o desgaste.

REMOÇÃO E LIMPEZA DO REFIL



Remoção do refil

Pressione suavemente o refil com o pé enquanto afasta o mop de você. Certifique-se de que a junta de fixação da base **permaneça reta** durante o movimento.

Lavagem do refil

Lave à máquina com água fria no ciclo delicado, utilizando um detergente suave. Se necessário, adicione alvejante comum ou próprio para roupas coloridas. Não use amaciante de tecido. **NÃO UTILIZE SECADORA AUTOMÁTICA.** A cabeça do mop deve secar ao ar livre.