


# Manual de Instalação - Beltempo®

## Lavatório de Vidro + Cubo de Apoio R29


### Itens inclusos:




1 Cubo de Apoio




1 Tampo de Vidro

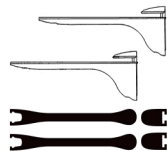

2 Suportes Cromados +  
Borrachas de Proteção




Parafusos, buchas  
e porcas




Manual  
de instalação

### Produtos necessários para fazer a instalação:

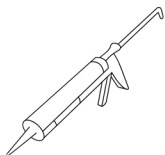

Cola de Silicone  
ou Cola PU Transparente

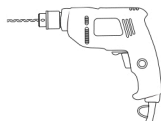


Furadeira 8mm



Chave Phillips




Régua de Nível



Lápis, Trena


| REF | DESCRIÇÃO            |
|-----|----------------------|
| A   | Parafuso de 5 cm     |
| B   | Parafuso de 5 cm     |
| C   | Porca                |
| D   | Bucha                |
| E   | Suporte de Fixação   |
| F   | Cone                 |
| G   | Base do Suporte      |
| H   | Borracha de Proteção |

### Orientações de medidas

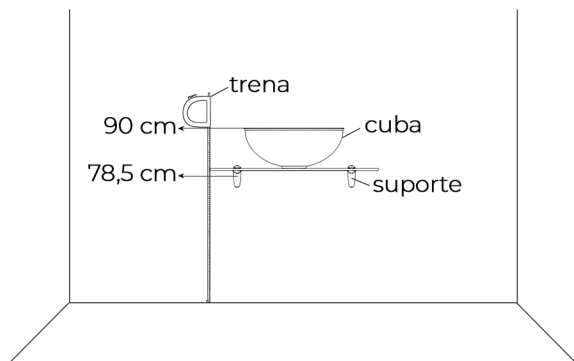


Depois de instalado, o topo da cuba ficará a 90 cm de altura em relação ao chão e o tampo de vidro ficará a 78,5 cm de altura em relação ao chão, como na imagem acima.


### Passo a passo para a Instalação

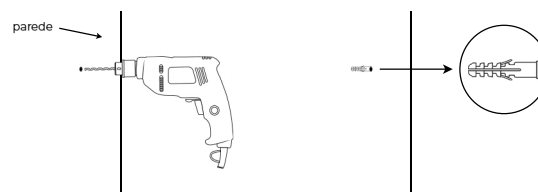


1. Realizar a furação na parede utilizando uma broca nº 8. Em seguida, inserir a **bucha (D)** no furo.

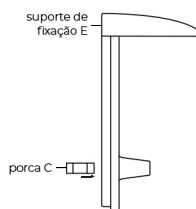


2. Insira a **porca (C)** no orifício do **suporte de fixação (E)**, conforme a imagem.

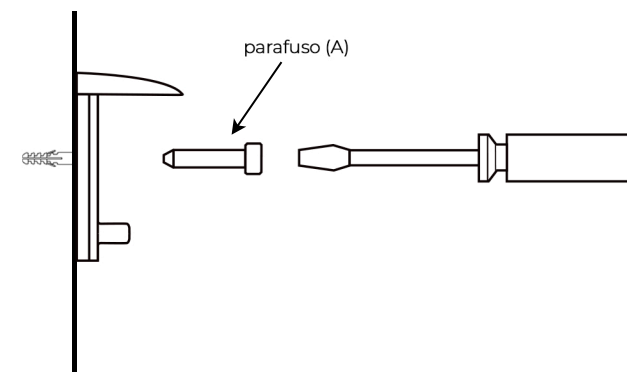


3. Parafusar (A) o **suporte de fixação (E)** na **bucha (D)** já instalada na parede, garantindo que fique bem firme.

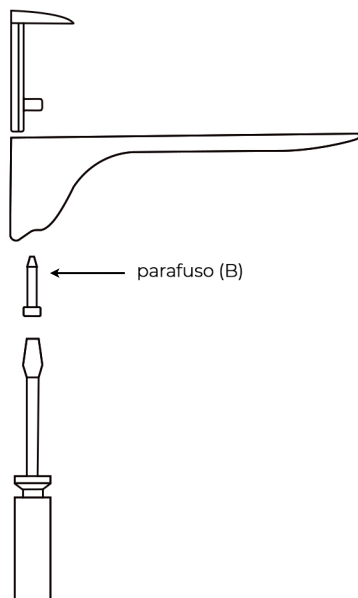

4. Encaixe a **base (G)** na parte inferior do **suporte de fixação (E)** usando o **parafuso (B)**, deixando espaço para o tampo de vidro.

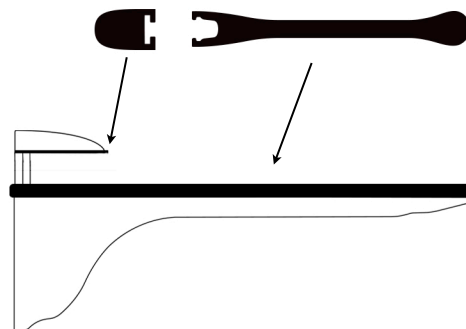


5. Coloque as **borrachas pretas (H)** no **suporte de fixação (E)** e **base do suporte (G)**.

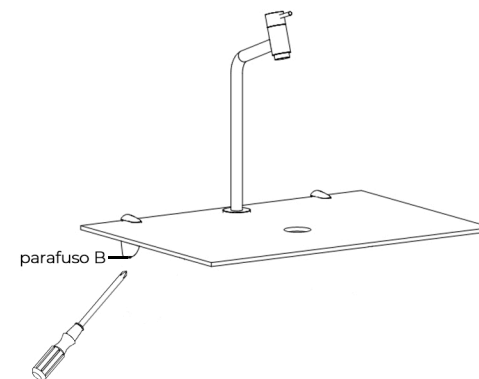

6. Coloque o tampo de vidro no suporte e aperte o **parafuso (B)** novamente para garantir uma fixação segura.

7. Fixe a torneira no tampo de vidro e faça as instalações hidráulicas necessárias.

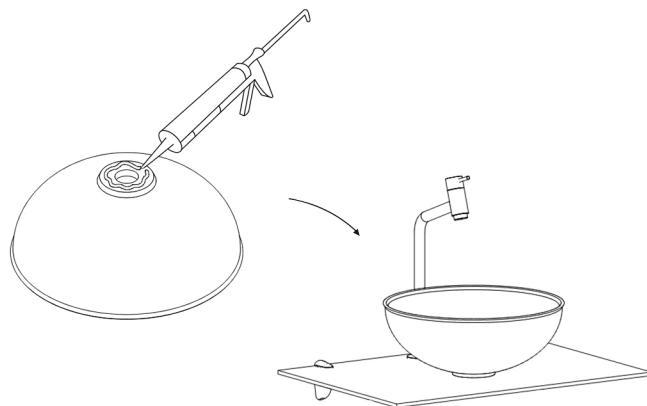

8. Aplique a Cola de Silicone ou Cola PU transparente na parte inferior da cuba de vidro e fixe-a na outra furação.



9. Encaixe a válvula e conclua a instalação do sifão. Pronto! Seu kit está instalado com sucesso. :)



Se surgirem dúvidas sobre o passo-a-passo, não se esqueça de acessar o **QR CODE** para conferir o vídeo de instalação do produto.